


**Horse walks on her own! • Le cheval trotte tout seul! • Das Pferd läuft von allein! • Il cavallo va al trotto da solo! • Tawny kan zelf lopen!
 ¡El caballito anda solo! • O cavalo anda sozinho! • Hästen går själv! • Hevonen kävelee itsestään! • Το άλογο περπατάει μόνο του!**


1

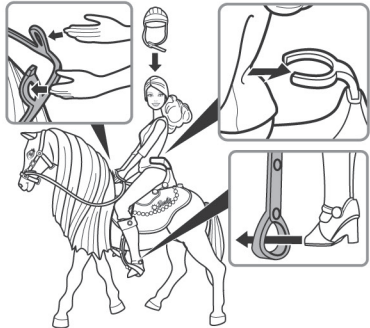

- Horse walking feature performs best ON HARD, FLAT SURFACES.
- Le cheval marchera mieux sur des SURFACES DURES ET LISSES.
- Die Lauffunktion des Pferdes funktioniert am besten AUF HARTEN, EBENEN OBERFLÄCHEN.
- Il cavallo cammina in modo ottimale su SOLIDE BASI D'APPOGGIO.
- Paard loopt het best op een HARDE, VLAKKE ONDERGROND.
- Atención: el caballo anda mejor sobre SUPERFICIES DURAS Y PLANAS.
- O cavalo anda melhor sobre superfícies PLANAS e RESISTENTES.
- Hästens gåfunktion fungerar bäst PÅ HÅRDA, JÄMNA UNDERLAG.
- Hevonen kävelee parhaiten KOVALLA, TASAISILLA ALUSTALLA.
- Το άλογο περπατάει καλύτερα σε ΣΚΛΗΡΕΣ και ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.

2

Turn head to change direction! • Tourner sa tête pour changer de direction. • Dreh den Kopf, um die Richtung zu ändern! • Gira la testa e falle cambiare direzione!
 Draai Tawny's hoofd en hij verandert van richting! • ¡Gírala la cabeza para que cambie de dirección! • Roda a cabeça para mudar de direção! • Vrid på huvudet för att byta riktning!
 Käntämällä päättä vaihdat suuntaa! • Γυρίστε το κεφάλι της και θα αλλάξει κατεύθυνση!

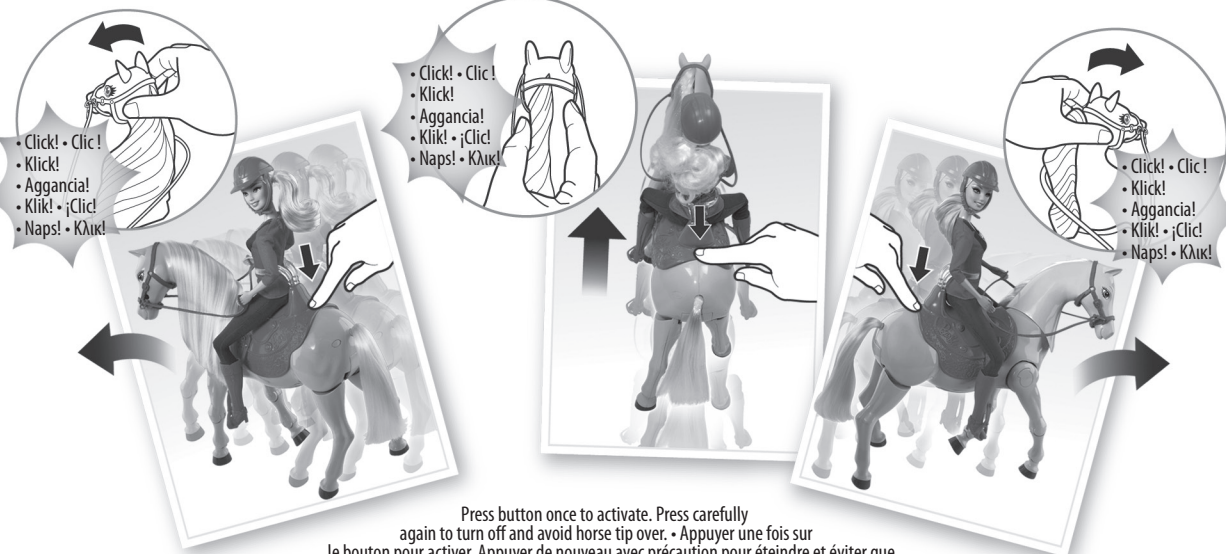

- Click! • Clic!
- Klick!
- Aggancia!
- Klık! • ¡Clic!
- Naps! • Κλικ!

- Click! • Clic!
- Klick!
- Aggancia!
- Klık! • ¡Clic!
- Naps! • Κλικ!


- Click! • Clic!
- Klick!
- Aggancia!
- Klık! • ¡Clic!
- Naps! • Κλικ!

Press button once to activate. Press carefully again to turn off and avoid horse tip over. • Appuyer une fois sur le bouton pour activer. Appuyer de nouveau avec précaution pour éteindre et éviter que le cheval ne bascule. • Den Knopf zum Aktivieren drücken. Damit das Pferd beim Ausschalten nicht umfällt, den Knopf vorsichtig noch einmal drücken. • Premi il pulsante una volta per attivare. Premilo di nuovo delicatamente per spegnere ed evitare che il cavallo si ribalti. • Druk één keer op het knopje om te activeren. Druk voorzichtig nogmaals op het knopje om uit te zetten. Pas op dat het paard niet omvalt. • Pulsa el botón para ponerlo en marcha. Vuelve a pulsar el botón (con cuidado) para apagarlo y evitar que se caiga. • Pressiona o botão uma vez para ativar. Pressiona outra vez para desligares e para evitares que o cavalo caia. • Tryck på knappen en gång för att aktivera. Tryck försiktigt igen för att stänga av och undvik att hästen tipsar. • Käynnistä nappia painamalla. Pysäytä painamalla varovasti uudelleen. Varo, ettei hevonen kaadu. • Για ενεργοποίηση πατήστε το κουμπί μία φορά. Πατήστε ξανά το κουμπί για απενεργοποίηση για να μην πέσει το άλογο.

• In the event that the horse does not walk, rotate the left/right wheels so that they are aligned between the center friction pads.
 • Dans l'éventualité où le cheval ne marcherait pas, faire pivoter les roues gauches et droites pour les aligner entre les coussinets.
 • Sollte das Pferd nicht laufen, die Links-/Rechts-Rädchen drehen, sodass sie zwischen den mittigen Scheibenbremsen ausgerichtet sind.
 • Nel caso in cui il cavallo non camminasse, gira la rotella a destra/sinistra per allinearla tra i due cuscinetti di frizione centrali.
 • Als het paard niet loopt, moet je de linker- en rechterwieljes naar het midden van de gele vermoering draaien.
 • Si el caballo no anda, recomendamos girar las ruedecillas derecha e izquierda de modo que queden alineadas entre las almohadillas centrales.
 • Se o cavalo não andar, faz girar as rodas esquerda/direita para ficarem alinhadas com o centro das almofadas de fricção.
 • Om hästen inte börjar gå, vrid de vänstra/högra hjulen så att de ligger rätt mellan de mellersta friktionsdynorna.
 • Jos hevonen ei kävele, suuntaa pyörät kitkatyynyjen väliin.
 • Στην περίπτωση που το άλογο δεν περπατάει, περιστρέψτε τις αριστερές/δεξιές ρόδες, ώστε να ευθυγραμμιστούν ανάμεσα στα κεντρικά τακάκια.


3

- Secure doll stand on a hard, flat surface.
 • Fixer le socle de la poupée sur une surface dure et plate. • Den Puppenständer auf einer harten, flachen Oberfläche befestigen. • Fissa il piedistallo ad una superficie piana e solida. • Bevestig de poppenstandaard op een harde, vlakke ondergrond. • Colocar la peana sobre una superficie lisa y dura. • Fixa o suporte da boneca numa superfície plana e resistente. • Sätt dockhållaren på ett hårt, jämnt underlag. • Kiinnitä nukketeline kovalle ja tasaiselle alustalle. • Ασφαλίστε τη βάση επάνω σε σκληρές και επίπεδες επιφάνειες.

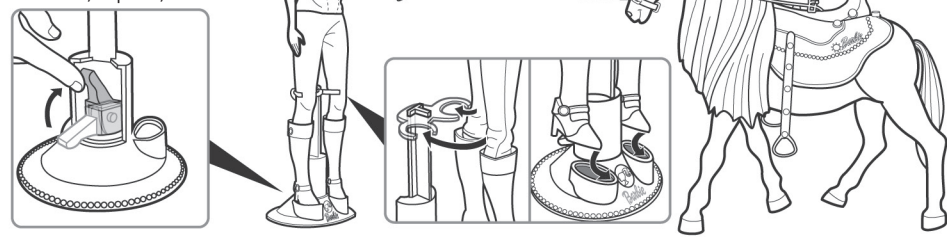

4

- This feature works best if horse's head is turned to the center position before play.
- Ce jouet fonctionnera mieux si la tête du cheval est orientée sur la position centrale avant utilisation.
- Die Funktion funktioniert am besten, wenn der Kopf des Pferdes vor dem Spielen auf die Mittelposition gestellt ist.
- Questa caratteristica funziona in modo ottimale se la testa del cavallo è girata verso il centro prima di iniziare a giocare.
- Deze functie werkt het best als je, voordat je gaat spelen, het hoofd van het paard in de middelste stand zet.

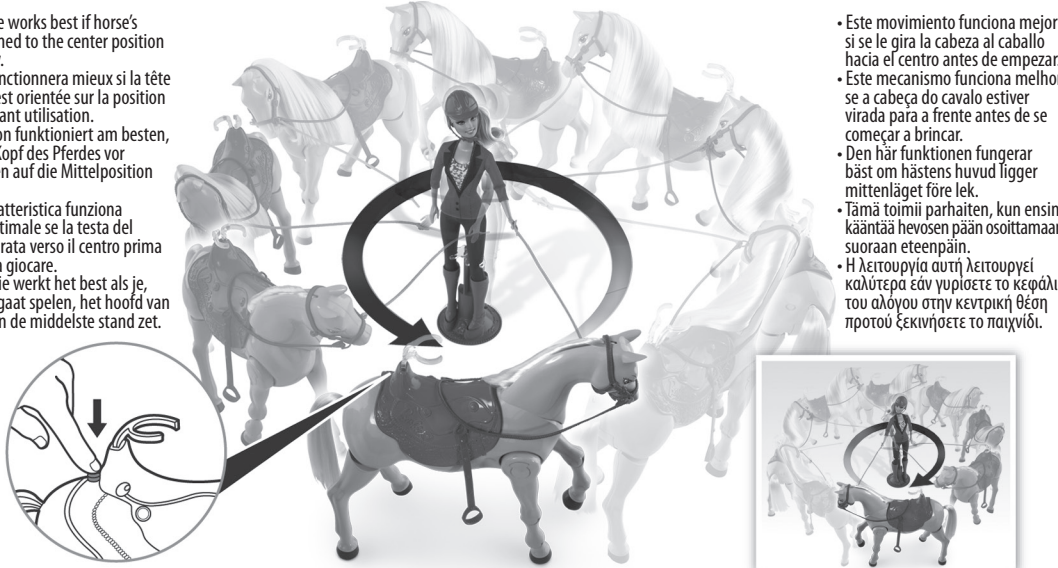

- Este movimiento funciona mejor si se gira la cabeza al caballo hacia el centro antes de empezar.
- Este mecanismo funciona melhor se a cabeça do cavalo estiver virada para a frente antes de se começar a brincar.
- Den här funktionen fungerar bäst om hästens huvud ligger mittenläget före lek.
- Tämä toimii parhaiten, kun ensin kääntää hevosen pään osoittamaan suoraan eteenpäin.
- Η λειτουργία αυτή λειτουργεί καλύτερα εάν γυρίσετε το κεφάλι του αλόγου στην κεντρική θέση προτού ξεκινήσετε το παιχνίδι.